MITSUBISHI

取扱説明書

三菱 ジャー炊飯器 (家庭用)

形名

(1.0Lタイプ)


NJ-FD10, NJ-FB10

(1.8L917) NJ-FD18, NJ-FB18







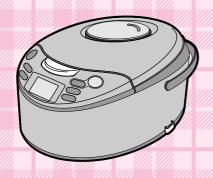

- ●ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みになり、 正しく安全にお使いください。
- ●保証書は「お買上げ日・販売店名」などの記入を確かめて、販売店からお受取りください。
- ●取扱説明書と保証書は大切に保存してください。
- ●ご飯のおいしい炊きかたやお料理レシピは、別冊 のメニュー集をご覧ください。

加熱のしくみと特長



お好みに合わせて炊き分け自在

お米キー、(ねばり・かたさ)キーで、お好みにピッタリのご飯に炊き分けます。

ねばり・かたさ ……粘りの強弱(もちもち、さっぱりの2種類)や、お好みの硬さ (ふつう、かため、やわらかの3種類)が選べます。

> 粘りと硬さの組合せで6通りの炊きかたがあり、お好みのご飯 に炊き分けます。

お好みに合わせるだけでなく メニューによっても選べます。 たとえば

- •おにぎりには もちもち かため
- カレーには <u>さっぱり かため</u> がおすすめです。



2

IH でかまどのようにつつみ炊き

「IH(電磁加熱)」は、ヒーターや炎が発する熱を内なべに伝えるのではなく、内なべ自体を発熱させて、炊飯します。だからご飯をつつみこむように炊飯できます。



本体の磁力発生コイルに電流を流すと、 磁力が発生。

磁力が内なべを通るとき、内なべ自体が 発熱する。

3

内なべはステンレス5層厚釜

熱伝導のよいアルミを、保温性と耐久性に優れたステンレスではさみ込んだ5層構造。

もくじ

			ページ
で使用の前に	加熱のしくみと特:	\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{\bar{	_
	安全のために必ず	- お守りください	4
	各部のなまえ 本何	本	6
	付加	属品	6
	操作	作・表示部	·····7
使いかた	ご飯の炊きかた …		88
	炊きかたを	選ぶ	10
	急いで炊く		11
	「食べたい眠	∳刻」を予約して炊く ⋯⋯⋯	14
	「1時間単位	江]で予約して炊く	16
こんなとき	炊きあがりまでの	持間のめやす	13
	保温について		13
	時計の合わせかた		17
	内蔵の専用電池に	ついて	17
	停電したとき		17
	お手入れ		18
	内なべのフッ素加	工を長持ちさせるために ·	19
	ご飯がうまく炊け	ないとき	20
	故障かな?と思っ	たら	21
	お好みのご	飯に炊けないときは	21
	保証とアフターサー	ービス	22
仕様	仕様		裏表紙
別冊: メニュー集	おいしいごはんの	ノシピ 55MENU	·····································

安全のために必ずお守りください

■誤った取扱いをしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明しています。

⚠ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性があるもの

⚠注意

誤った取扱いをしたときに、傷害または家屋・家財などの損害に結びつくもの

■図記号の意味は次のとおりです。


(本体表示)

接触禁止 禁止 分解禁止 水ぬれ禁止

感電・発火・けがの原因。

指示にしたがう

ぬれ手禁止

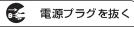



感電注意

分解・修理・改造はしない



分解禁止

電源は交流 100V で定格 15A 以上のコンセントを 単独で使う



コンセントの 単独使用

*修理は、お買上げの販売店または「三菱電機 修理窓口・ご相談窓口」にご相談ください。

他の器具と併用したり、机や家具のコンセント、延 長コードを使うと異常発熱して、発火・火災の原因。

ぬれた手で、電源プラグの 抜き差しはしない



電源プラグの刃および刃の 取付面のほこりをとる

ほこりが付着していると、火災の原因。

差込みが不完全なとき、感電・発熱による



ほこりをとる

感電の原因。

水につけたり、 水をかけたりしない



電源プラグは根元まで 確実に差込む

火災の原因。



根元まで差込む

感電・ショートの原因。

吸・排気口やすき間にピン・針金・ 金属物など、異物を入れない



傷んだ電源コード・プラグや差込みの

ゆるいコンセントは使わない 感電・ショート・発火の原因。


禁止

感電・けがの原因。

お子さまだけで使わせない 幼児の手の届くところで使わない



雷源コードを傷つけない

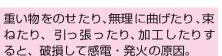




やけど・感電・けがの原因。

炊飯中は絶対にふたを開けない



蒸気口やその付近に手などを近づけない 蒸気にも触れない

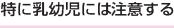



接触禁止

注意

次の場所では使わない

火災の原因。

感電・漏電の原因。

●壁や家具の近く

変色・変形の原因。

● 不安定な場所や熱に弱い敷物の上

水のかかるところや、火気の近く

吸・排気口をふさぐような所

【紙・布・ふきん・じゅうたんの上など】

壁などから20cm以内、

変色・変形・故障の原因。

こもらないようにしてください。

● 直射日光のあたる所

変色・変形の原因。



電源コードを巻き取るときは 電源プラグを持つ



電源プラグがあたってけがすることを 防ぐため。

電源プラグを持つ

電源プラグを持って抜く



電源コードを持って引き抜くと、 感電・ショート・発火の原因。

心臓用ペースメーカーをお使いの方は、 本製品の使用にあたって医師とよく 相談する

本製品の動作がペースメーカーに 影響を与えることがあるため。



お手入れは本体が冷めてから行う



やけどを防ぐため。

本体 を冷ます

製品を持ち運ぶときは、 フックボタンに触れない

*キッチン用収納棚などを使うときは、中に蒸気が



使用時以外は、雷源プラグを抜く

絶縁劣化による感電・漏電火災を 防ぐため。



電源プラグを抜

専用の内なべ以外は使わない

過熱・異常動作の原因

ふたが開いて、やけど・けがの原因。



禁止

炊飯・保温中は、カートリッジなどの 高温部に手を触れない

やけどの原因。

接触禁止

お願い

磁気・電波に弱い物を近づけない 4m以上はなし、ブレーカーの違う コンセントにかえる

- ・磁気カード(キャッシュカード、定期券など) ・磁気テープ (カセットテープなど)
- ・無線機器(テレビ、ラジオ、電話など)

記憶が消えたり、雑音・異常動作の原因。

異物・米粒や水滴をつけたまま使わない



故障・うまく炊けない・ふたが閉まらない原因。

ふさがない 変形・変色・故障の原因。

炊飯・保温以外には

蒸気口をふきんなどで

使わない

故障の原因。


やけどの原因。

やけどの原因。

各部のなまえ

■お知らせ■

出荷時、表示部はメニュー表示などが順番に表示されています。 1度、炊飯を行うと、表示されなくなります。

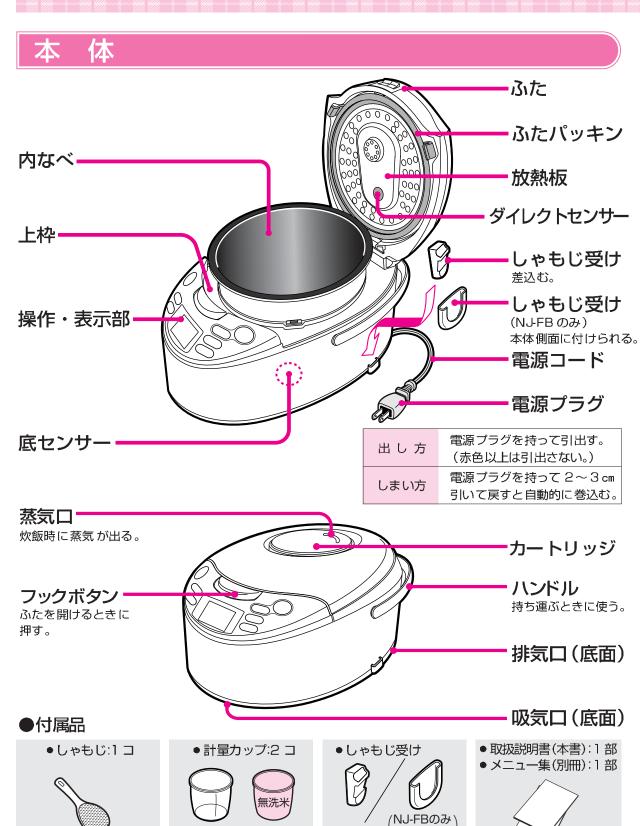


(無洗米用)

磁石付

操作・表示部

※キーは音がするまで確実に押してください。 ※予約・炊飯・保温中は、切/つややか保温)を押して から操作してください。

● 欠飯/お急ぎ キー 切/つややか保温 キー

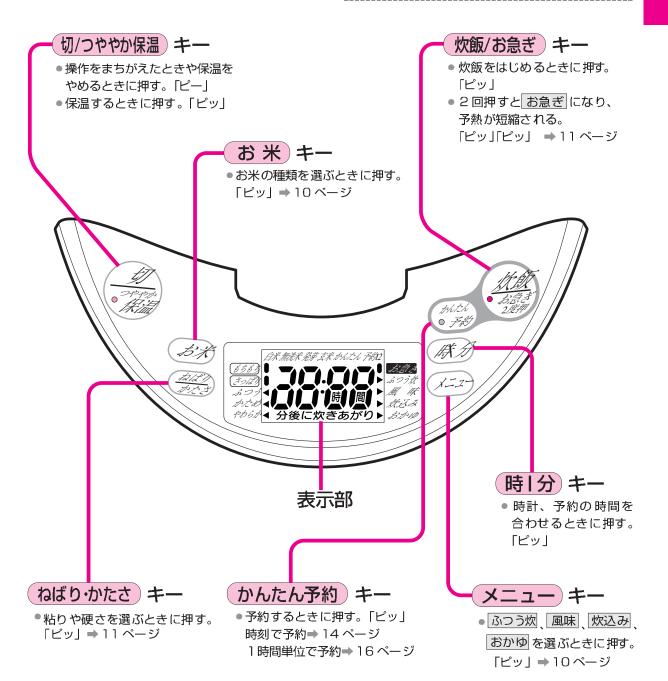

ご飯の炊きかた

準備

お米をはかってとぐ

1 お米をはかる

(発芽玄米は、白米2合に対し、発芽玄米1合) の割合がおすすめです。

- ◆付属の計量カップすりきり1杯で、 約180mL=約150g。(約1合)
- 無洗米は無洗米用計量カップを使う。(1 杯約170mL= 約147g)

○ 良い例



🗙 悪い例



(うまく炊けない原因)

2 お米をとぐ

(無洗米はこげやすいため、軽くすすぐことを) おすすめします。

内なべでお米がとげる



たっぷりの水でさっとかき混ぜ、水を素早く捨てる。




「とぐ⇒水で流す」を 数回くり返し、水がき れいになるまで手早 く洗う。

● 充分に洗米する。 (不充分なときは、におい・変色・こげの原因)

2 水加減をして 内なべを本体に入れる

例:3カップの「白米」を炊くとき

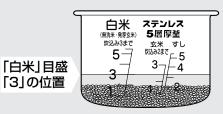

米を水平にならす

- *おこわ、おかゆの目盛は反対側にあります。
- メニュー、カップ数に合った水位目盛で水加減を する。 ⇒ 12ページ

(水位目盛はめやすです。お米の種類、お好みに合い わせて水の量を加減(半目盛以内)してください。

米 の 種 類	水加減のめやす
軟質米・胚芽米	目盛どおり
新 米	目盛より少なめ
古米・硬質米	目盛より少し多め

※水加減を少し多めで炊飯する場合は、 ねばり・かたさで、やわらかを選んでください。



放熱板、カートリッジをつけ忘れない (つけ忘れるとふきこぼれてやけどの原因) 放熱板をつけないとふたが閉まらない


- ●放熱板、内なべの外側の、水分や汚れ、米粒は きれいにふきとる。
- お湯 (50 ℃以上) やアルカリ水の pH9 以上での 炊飯はしない。(べちゃつき・黄変の原因)

炊 飯

電源プラグを差込み 炊飯する



むらしに入ると、表示部は 炊き上がりまでを 1 分刻みで表示

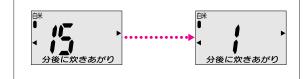

- ●お米の種類、メニューに合った炊きかたを選ぶ。
- キーの操作は各ページを参照する。

お米	10~11ページ
メニュー	10~12ページ
ねばり・かたさ	11~12ページ
お 急 ぎ	11ページ
かんたん予約	14~16ページ

お知らせ

- 電源プラグを差込んだときに、「パチッ」と火花がでることがありますが、これは IH 特有のもので異常ではありません。 ⇒21 ページ
- 炊飯が始まると「ブーン」という音がしますが、 内部の熱を外に逃がすためのファンの音で、故障 ではありません。
- 炊飯・保温中の「チリチリ」「ジージー」等の音は、 IH 特有の通電音によるもので、故障ではありません。

炊きあがり→保温

グザーが鳴ったら ご飯をほぐす



- ●保温に入ると、表示部は 保温経過時間を1時間単位で24時間まで表示 (1時間未満は「0時間」を表示)
- 24 時間を過ぎると、現在時刻を表示



- ●炊きあがると「ピー」音が 5回鳴る。
- 約15分以内にほぐして余分な水分を逃がす。 (そのままにしておくと、べちゃつきの原因)
- 上枠につゆが落ちることがあるのでふきとる。
- 炊飯・保温中は、カートリッジなどの高温部に 手を触れない。(やけどの原因)
- 保温について⇒ 13ページ

お知らせ


保温中は、放熱板につゆが付着する場合があります。 ご飯の乾燥を防ぐためで、 異常ではありません。

5 使用後は、切/つややか保温)を 押し、電源プラグを抜く



つややか保温ランプ消灯 抜いたとき、約1秒間表示が消える

炊きかたを選ぶ

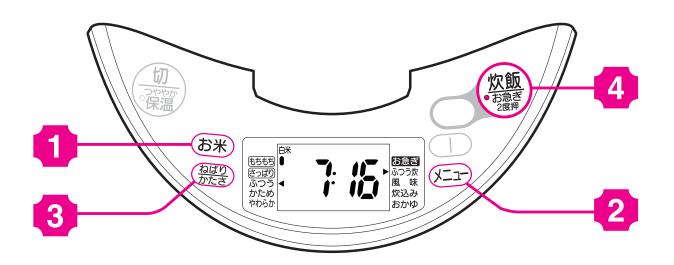







- あらかじめ 白 米 がセットされている。
- 押すごとに

10



にかわるので、お米の種類を選ぶ。

(白 米に戻ると「ピピッ」と鳴る。)


一度設定すると、その設定を記憶する。

2 メニュー を選ぶ → 12ページ





- あらかじめ ふつう炊 がセットされている。
- 押すごとに ▶ マークが

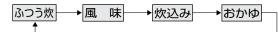

にかわるので、お好みにセットする。 (「ふつう炊に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

● <u>ふつう炊</u>、<u>風味</u>は一度設定すると、その設定を記憶する。

お米キーの選択

白 米	洗米して炊く米(白米)・胚芽米・もち米などのとき。
洗わずに炊ける米のとき。計量カップは無洗米用計量カップを使う。炊く前に底から軽くかき混ぜる。	
発 芽 玄 米	発芽玄米・五穀玄米などのとき。 ● 予約はしない。(腐敗・炊けない原因) ● 炊きあがったら 切/つややか保温 を押して保温をやめる。 ● 保温はしない。(におい・変色の原因)
玄 米	玄米・5分づきより玄米に近いとき。 ● 1.0L タイプは3 カップ、1.8L タイプは6 カップまで。 ● 米をとぐときは、軽く洗い、あまり強くとがない。 ● 圧力なべとは炊飯原理がちがうため、味や炊きあがり状態が異なる。 ● 炊きあがったら 切/つややか保温 を押して保温をやめる。 ● 保温はしない。(におい・変色の原因)

るはりかたさを選ぶ

⇒2ページ、12ページ

「お米が発芽玄米、玄米」または、 「メニューが炊込み、おかゆ」の ときは4~

<u>ねばり</u> かたさ



- あらかじめもちもちふつうがセットされている。
- 押すごとに マークと マークが



にかわるので、お好みにセットする。 (もちもちふつう)に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

一度設定すると、その設定を記憶する。

4

炊飯/お急ぎ を押す



むらしになると………



表示部は炊きあがりまでの残り 時間を表示。

> (メニューにより残り時間は₎ 異なる。

お急ぎ 急いで炊くときは (炊飯/お急ぎ) を 2回押す



- ●通常より約10分早く炊きあがる。
- 炊込みは選べない。
- ●炊飯容量は、仕様(裏表紙)参照。
- 少しかために炊きあがる。
- 予約炊飯のときは使えない。

炊きかたを選ぶ(つづき)

メニュー キーの選択 (キーと水位目盛の設定のしかた)

発芽玄米

玄米・分づき米で5分づきより玄米に近いとき。

胚芽米 白米 ふつう炊

- 米をとぐときは、胚芽がとれてしまうのであまり強くとがない。
- 保温はしない。 (におい・パサつきの原因)

すし 水位目盛 メニュー ねばり・かたさ すし ふつう炊 ふつう

おかゆおかゆおかゆ

- ●1.0L タイプは 1 カップ、1.8L タイプは 1.5 カップまでとする。
- おかゆ 以外のメニューで炊かない。 (ふきこぼれの原因)
- ●保温はしない。(のり状になる。) (炊きあがったら、切/つややか保温)を押して、 (保温をやめる。

おこわ おこわ ふつう炊 さっぱり かため

- 1.0Lタイプは「炊込み」は3カップ(玄米は2カップ)、「おこわ」は4カップまでとする。
- 1.8L タイプは「炊込み」「おこわ」ともに6 カップ(玄米は4カップ)までとする。
- 具は、米の上にのせる。/ 具と米をかき混ぜたり、具の

(具と米をかき混ぜたり、具の量が 多いと上手に炊けない場合がある)

- 予約はしない。(炊込み)は設定できない。具がいたむ原因)
- 保温はしない。(におい・変色の原因) (炊きあがったら、切/つややか保温を押して、) (保温をやめる。

> ● なべ底にうっすらおこげがついて、香ばしいご飯になる。 (炊きあがりはかためになる。)

● おこげがかたいとき(特に少量)は、炊飯 終了後、約10~15分そのまま放置する と少しやわらかくなる。

ねばり・かたさ、キーの選択

粘りの強弱(もちもち、さっぱりの2種類)と、お好みの硬さ(ふつう、かため、やわらかの3種類)が選べる。

粘りと硬さの組合せで6通りの炊きかたがあり、お好みのご飯に炊き分ける。

● **ねばり・かたさ** の選択は、「お米 が 白 米 、無洗米」で、「メニュー が ふつう炊、風 味 」 のときにできる。それ以外は選択できない。

炊きあがりまでの時間のめやす

		白 米	無洗米	発芽玄米	玄 米	
	もちもち	ふつう	約42~47分	約44~47分	約 45 ~ 53 分	約86~93分
		かため	約41~46分	約41~46分		
スつら物		やわらか	約46~48分	約46~48分		
ふつう炊	さっぱり	ふつう	約43~48分	約44~48分		.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
		かため	約42~47分	約42~47分		
		やわらか	約46~49分	約46~48分		
	もちもち	ふつう	約44~49分	約46~49分		
		かため	約43~48分	約43~48分	約47~55分	約88~95分
風味		やわらか	約48~50分	約48~50分		
135, 14	さっぱり	ふつう	約45~50分	約46~50分	*** 47 ~ 33 万	#300 - 30 Y
		かため	約44~49分	約44~49分		
		やわらか	約48~51分	約48~50分		
炊 込 み		約45~57分	約45~58分	約49~57分	約91~98分	
	す	₽.	約41~46分	約41~46分		
	お か	ゆ	約53~59分	約53~59分	約72~85分	約100~117分
	おこ	わ	約38~46分			

- 電圧100 V、室温20℃、水温18℃、水加減は標準水位の場合。
- ●米や具の種類、量、季節、室温、水温、水加減、電圧などにより多少変わります。
- ●お急ぎでは、約10分短くなります。(炊込みは選べない。)

保温について

- 保温は24時間以内にする。(黄変・におい・パサつきの原因)
- ●保温経過時間を 1 時間単位で 24 時間まで表示し、 過ぎると現在時刻表示になる。(保温は続けている)
- ふたはきちんと閉める。

(乾燥・変色・においの原因)


- 少量のご飯は中央にまとめる。 (少量は長時間保温するとパサついたりふやける) 場合がある
- ご飯を入れたまま保温を切らない。(温度が下がり、つゆ・べとつき・においの原因)
- ●保温中に現在時刻を表示したいときは、 切/つややか保温を続けて2回押す。

(つややか保温ランプが点灯しているか確認する)

次の保温はしない

- 白米以外(炊込み、おこわ、おかゆ等)や、 みそ汁、カレーなど汁もの
- 24 時間以上
- 冷えたご飯
- ご飯のつぎたし
- よくとがないで炊いたご飯
- しゃもじを入れたまま

「食べたい時刻」を予約して炊く

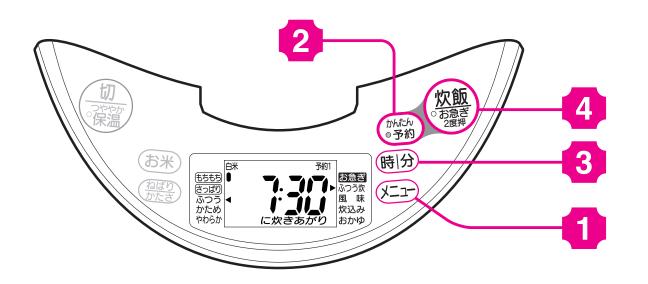

予 約

炊きあがりの時刻を予約して炊く。 表示は24時間制。

昼の12時は12:00、夜の12時は0:00を表示。

- 予約1と予約2の2通り記憶できる。
- ・現在時刻の1~23時間50分後まで予約できる。 (10 分単位)
- 予約を一度セットすると、次回も予約した時刻を 記憶している。


/ 予約 1 または 予約 2 を選んだ後、炊飯/お急ぎ を押すだけで予約炊飯できる。

- ●発芽玄米のおかゆと玄米は2時間、その他は1 時間に満たない時間を予約したときは、すぐに炊飯 をはじめる。
- ●現在時刻は正しくセットする。ずれていると、予 約した時刻に炊きあがらない。 ➡ 17ページ
- 夏場の予約は 12 時間以内にする。 /長時間ひたすと水が腐敗しやすく、においが[\] 出る原因

● 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは 使わない。


調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊け ない原因

● 予約中は、現在時刻を表示できません。

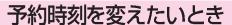

切/つややか保温 を押して、



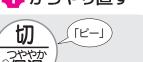

予約ランプ消灯

取消すときは切/つややか保温を押す (予約中は切/つややか保温)以外は受付けない)

:午前7:30 に食べたいとき

現在時刻が正しいか確認して、 メニュー) などを選ぶ

(時計の合わせかた⇒17ページ)






お好みのメニューなどをセットする。 → 10~11ページ 11~3

(炊込みのとき、かんたん予約)は受付けない。)

(かんたん予約)を押して、 予約1または予約2を選ぶ

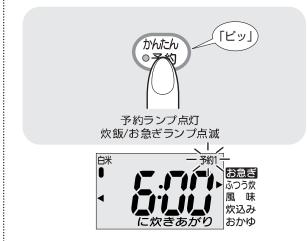

●押すごとに 予約1 → 予約2 → かんたん予約 にかわる。

(予約1に戻ると「ピピッ」と鳴る。)

- あらかじめ 予約1 は6:00、 予約2 は 18:00 が セットされている。
- かんたん予約 ⇒ 16ページ

時 や分を押して 食べたい時刻に合わせる





時は押すごとに1時間進み、分は押すごとに 10分進み、押し続けると早送りする。 (0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)


炊飯/お急ぎ を押す





15

「1時間単位」で予約して炊く

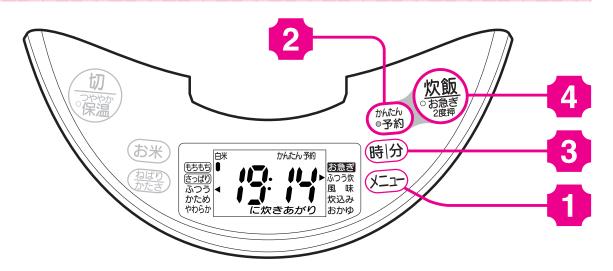

3時間後に食べたいとき

→ 10 ~ 11 ページ 11 ~ 3 炊込み のとき、 かんたん予約は受付けない。

(かんたん予約)を 3回押す





時を押してお好み の時間に合わせる





●押すごとに、1~12時間に かわる。 /1 時間に戻ると

「ピピッ」と鳴る。

(炊飯/お急ぎ)を 押す





炊きあがり時刻が表示される。

かんたん予約


16

- 1~12時間(1時間単位)後に炊きあがるように予約ができる。 (ただし、発芽玄米の) おかゆと 玄米は 2~12時間後)
- 炊込み、おこわなど具や調味料の入るものでは使わない。 (調味料の沈澱や具のいたみなどでうまく炊けない原因)
- 予約時間の変更・取消をするときは、(切/つややか保温)を押す。

時計の合わせかた

- 時計は室温の変化により、多少ずれることがあります。
- 予約・炊飯・保温中は現在時刻の変更はできません。
- 24 時間表示の時計です。(昼の12時は12:00、夜の12時は0:00)

雷源プラグを 差込む

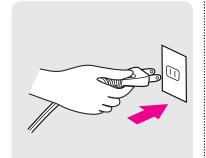

時を2回押す





点滅すると時計の合わせができる。 (分を2回押しても設定できる。) (時)や(分)を押して 合わせる





- 押し続けると早送りする。 (0に戻ると「ピピッ」と鳴る。)
- ●時刻を合わせたらセット完了。

内蔵の専用電池について(消耗部品です)

電源プラグを抜いても 時計を動かすために、 内蔵電池を 取付けています。

- 寿命は約4~5年(使用条件により異なります。)
- 電池が消耗してくると

電源プラグを抜いたときに、時計表示や予約などの記憶が消えます。 電源プラグを差込むと、炊飯・保温はできますが、毎回、現在時刻 を合わせないと予約はできません。

●電池の交換は

電池は電気部品に固定されているので、交換はお買上げの販売店にご 依頼ください。(有料)

● 電池を交換すると 表示部はメニュー表示などが順番に表示されます。 ⇒21ページ「表示がチカチカしている」

亭雷したとき(電源プラグを抜いたときも同じです)

復帰後、炊飯を続けます。

予約中

復帰後、予約どおりに 炊きあがります。

保温中

復帰後、保温を続けます。

/ 長時間の停電でご飯が冷めてしま ったら、自動的に保温をやめます。

(停電時間が長いと、うまく炊けないことがあります。)

• ベンジン、漂白剤、みがき粉、シンナー、アルコール スチールタワシ、スポンジのナイロン面、亀の子タワシ

本体の丸洗いはしない (故障の原因)

電源プラグを抜いて、本体が冷めてから始めてください。


お手入れ・・・毎回行う・・・

放熱板

台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 よく水洗いする


■はずしかた 片手でふたを

押さえ、片手 でつまみを真 っすぐ手前に 引く。

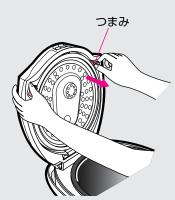

■取付けかた

- ●放熱板の▽印 と本体の△印 を合わせるよ うに、溝にツ メを差込む。
- 2上側をカチッ と音がするま で押し込む。

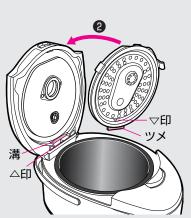


内なべ・しゃもじ・ しゃもじ受け

- 冷めてからお手入れする
- ●台所用中性洗剤とスポンジで洗い、 水洗いする(ナイロン面は使わない)



蒸気口

放熱板、カートリッジ をはずした後、かたく 絞った布でふく

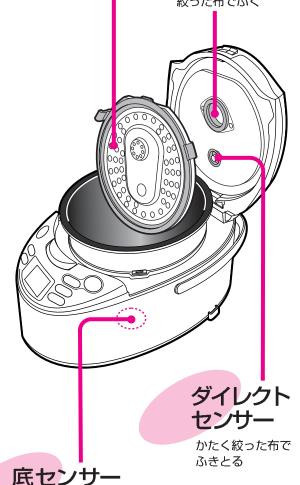

かたく絞った布でふきとる こびりついた汚れは細かいサンドペーパー (400番程度)で軽くみがき、かたく絞った 布でふきとる

本体のにおいが気になるとき

- ●内なべに1/3まで水を入れ、ふたを確実に閉める。
- ② 炊飯/お急ぎ)を2回押して、沸とうさせる。
- ③約15分間、沸とうさせた後(切/つややか保温)を押す。
- ④冷めたら内なべ、放熱板、カートリッジを取出し て洗う。

カートリッジ・カートリッジパッキン スポンジで水洗いし、水気をふきとる(おいしさを保つため、よく洗う) *スポンジのナイロン面などの固いもので、こすらない(傷の原因)



■はずしかた



■取付けかた

●カートリッジパッキンを ②ブッシュがついている つける。カートリッジを カチッと音がするまで閉

ことを確認する。本体 に差込む。

ブッシュのつけかた はずれたとき、図の シカチッマ ようにつける。

ブッシュ

(正しくつけないと) ふきこぼれの原因

内なべのフッ素加工を長持ちさせるために

■ご使用により消耗しますので大切にお使いください。

内なべの上にザルをのせて、 米をといだり水切りをしない。

本体

かたく絞った布でふく

- 内なべの内側や縁部に、しゃもじを たたきつけたり、こすりつけない。
- 金属製のしゃもじや泡立て器、 陶器などのかたいものを使わない。
- 酢は使わない。
- 調味料を使ったらすぐに洗う。
- スプーンや食器類を入れない。
- みがき粉、タワシ類で洗わない。



- ●長い間ご使用になると、水分や蒸 気により多少色ムラができます。 使用面、衛生面には問題がありま せんので、安心してご使用くださ
- フッ素がはがれたり(人体に害はあ) りません)、変形した場合は、お買 上げの販売店でお買求めください。

18

こんなとき

ご飯がうまく炊けないとき

	こんなとき	調べるところ		
	● ご飯がやわらかすぎる、 かたすぎる	- ●カートリッジ、ブッシュをつけて炊飯しましたか。 → 19 ページ ● 米(無洗米は無洗米用計量カップを使う)や水の量は正しくはかりましたか。 → 8 ページ ● 内なべを水平にして水加減しましたか。 ● お米の種類、メニューに合った水位目盛で水加減していますか。 → 11 ~ 12 ページ ● お米、メニュー を正しく選びましたか。 → 10 ページ お急ぎ、無洗米、風味は、かために炊きあがります。 ● お好みのご飯に炊けないときは。 → 21 ページ		
	炊きあがりのご飯の 中央がくぼんで見える	● IH 特有のなべ自体が発熱し、ご飯をつつみ込むようにして炊きあげるため、 内なべのまわりのご飯が盛り上がった炊きあがりになる場合があります。 異常ではありません。		
炊	おこげができる	 お米、メニューを正しく選びましたか。→10ページ次のようなとき、おこげができます。 ・玄米以外のお米を玄米で炊飯した。 ・とぎかたが不充分。 ・長時間水にひたした。 ・胚芽米、炊込みの炊飯をした。 ・内なべの外側や本体に、米粒など異物がついている。 無洗米や炊飯量によっては、底にこげ色がつくことがありますが、異常ではありません。無洗米は軽くすすぐことをおすすめします。 		
飯	ふきこぼれる	 無洗米を他のメニューで炊飯しませんでしたか。 無洗米 で炊飯してください。→ 10ページ カートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。→ 19ページ 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 水の量が多すぎませんか。内なべの水位目盛より、水の量が半目盛以上多い場合、ふきこぼれることがあります。→8ページ 最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→裏表紙 おかゆを他のメニューで炊飯していませんか。→10ページ 		
	●炊込みご飯がよく炊けない	 具と米をかき混ぜていませんか。また、調味料はよく溶かしましたか。 → 12ページ 具の量がメニュー集より多すぎませんか。→別冊メニュー集 水の量が少なくありませんか。 最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→裏表紙 		
	ご飯に薄い膜ができるすブラート状の薄い膜は、米のうまみ成分が溶けて乾燥したものです			
保温	● ご飯がにおう、 黄変する、 かたくなる	 保温時間(24 時間まで)は守られていますか。 ふたは確実に閉めましたか。 カートリッジ、ブッシュを正しくつけていますか。→19ページ 内なべのふちとふたパッキンの間に、米粒など異物がはさまっていませんか。 内なべ、放熱板、カートリッジをいつもお手入れしていますか。 →18~19ページ しゃもじを入れたまま、冷えたで飯、冷えたで飯のつぎたしなどの保温をしていませんか。 とぎかたが不充分ではありませんか。 		
7	●保温中、つゆがつく、 つゆが落ちる	・放熱板など、本体ににおいがついていませんか。⇒18ページ・ご飯の乾燥を防ぐためで、異常ではありません。		

故障かな?と思ったら

修理など依頼する前に取扱説明書をよくお読みの上、次の点をお調べください。

こんなとき	調べるところ	
表示がチカチカしている	●出荷時や内蔵電池交換後、表示部はメニュー表示などが順番に 表示されます。1度、炊飯を行うと表示されなくなります。	
ふたが閉まらない	●上枠に米粒など異物が付着していませんか。	
●炊飯や保温中に音がする	 「ブーン」音は内部の熱を外へ逃がすためのファンの音です。 「チリチリ」「ジージー」等の音は、IH 特有の通電音によるもので、 故障ではありません。 「グツグツ」「シュー」等の音は、おいしく炊くために強火で沸騰している音です。 	
ご飯が炊けない時間が長くかかる予約した時刻に炊けない	 <u>炊飯/お急ぎ</u>を押し忘れていませんか。 時計は正しくセットされていますか。(24時間制) → 17ページ 最大炊飯容量より多く炊飯していませんか。→裏表紙 炊飯中に停電しませんでしたか。→17ページ 	
●蒸気がもれる	ふたパッキンに異物が付着していませんか。ふたパッキン、カートリッジパッキンが変形していませんか。お買上げの販売店で交換してください。(有料)	
電源プラグを差し込んだ とき、「パチッ」と火花がでる	●これはIH特有の本体内部の電気部品に充電するための電気が流れる ためで、異常ではありません。	
炊飯/お急ぎ)や(切/つややか保温)を押して、しばらくするとブザーが鳴る	● 内なべが本体に入っていますか。	
表示部に「8!」などの 表示が出る	● 故障内容の表示です。 お買上げの販売店にご連絡ください。	

※誤って、内なべを入れずに、水や米を本体に入れてしまったときは、お買上げの販売店にご連絡ください。

お好みのご飯に炊けないときは

■ 1 つまたは、2 つを組み合わせてお試しください。

べたつく粘るやわらかい小がたさをさっぱりかためにする。

パ サ つ く 粘りがない か た い 水の量を「多め」にする。ねばり・かたさをもちもちゃわらかにする。

*水の量は半目盛以内で加減する。

以上のことをお調べになって、それでも不具合があるときは使用を中止し、必ず電源プラグを 抜いてください。

故障の状況と表示部の英数字(81、82、60、 €1、62、63、65、66、67、68、64、66、68) を、お買上げの販売店にご連絡ください。

| ご連絡いただきたい内容 |

1. 品 名 (IHジャー炊飯器)
2. 形 名 (NJ-)
3. お買上げ日 (年 月 日)
4. 故障の状況 ()

香川県・徳島県・高知県・愛媛県

電話 (06) 6454-3901 FAX (06) 6454-3900

保証とアフターサービス

保証書

- ●保証書は必ず「お買上げ日・販売店名」などの記入 をお確かめのうえ、販売店からお受取りください。
- 内容をお読みのあと、大切に保存してください。

保証期間

お買上げ日から1年です

■補修用性能部品の保有期間

- ●当社は、このジャー炊飯器の補修用性能部品を製造 打切り後6年保有しています。
- ●補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するた めに必要な部品です。

■ご不明な点や修理に関するご相談は

お買上げの販売店かお近くの「三菱電機 修理窓口・ ご相談窓口」にご相談ください。

■修理を依頼されるときは

「ご飯がうまく炊けないとき」(20ページ)と「故 障かな?と思ったら1(21ページ)にしたがってお 調べください。

なお、不具合があるときは、必ず電源プラグを抜い てからお買上げの販売店にご連絡ください。

◎保証期間中は

商品と保証書をご持参のうえ、お買上げの販売店に 依頼してください。

◎保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

◎修理料金は

技術料+部品代などで構成されています。

◎修理部品は

部品共用化のため、色等を変更する場合があります。


三菱電機 修理窓口・ご相談窓口のご案内 (家電品)

修理・取扱いのご相談は

まずお買上げの販売店へ

転居や贈答品などでお買上げの販売店へ ご依頼できない場合は



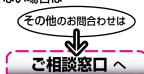

多理窓口 電話受付:365日24時間

北海道地区

東北地区

札 幌(011)890-7520

旭 川 (0166) 26-5580

北 見(0157) 25-7045

路 (0154) 24-1355

青 森(017)773-8381

青森市大字野木字野尻 37-18

前 (0172) 32-6535

戸 (0178) 28-8544

八戸市大字長苗代字下亀子谷地 6-8

岡 (019) 637-7454

水 沢 (0197) 25-4511

気仙沼 (0226) 23-8485

石 巻 (0225) 95-9111

古 川 (0229) 24-3595

盛岡市羽場13地割 30-11

仙台市若林区大和町2-18-2

5.仙沼市田中前 2-9-2

弘前市大字青山 4-20-3

広 (0155) 35-3111

苫小牧 (0144) 55-1114

樽 (0134) 33-3380 小樽市緑 2-28-22

函 館(0138)49-0345

秋 田 (018) 865-4471

横 手 (0182) 32-1785

横手市卸町 3-2

秋田市八橋三和町 19-36

東海地区

首都圏地区

甲信越地区

東京都・神奈川県・千葉県

フロントセンター東京

茨城県・埼玉県・栃木県・群馬県

電話(03)3424-1111

FAX (03) 3424-1115

東京都世田谷区池尻 3-10-3

潟 (025) 274-9165

越 (025) 524-1160

上越市春日山町 3-6-3

長 岡 (0258) 23-3323

愛知県・三重県

フロントセンター名古屋 電話 (052) 721-0131 FAX (052) 721-7268

名古屋市東区矢田南5-1-14

沼 津 (055) 922-7111 沼津市若葉町 20-1

岡 (054) 284-0821

大館(0186)42-2781 大館市餅田 2-5-44 浜 松 (053) 463-8455 山 形(023)624-0018

山形市大野目 2-1-21 鶴 岡 (0235) 24-6161

鶴岡市上畑町 5-4 山 (024) 959-6543

釜 石(0193) 23-4611 仙 台(022) 238-1773

会 津(0242)27-4426 会津若松市天寧寺町 3-7 原 町 (0244) 24-2842

いわき (0246) 26-1822

K03B

岐阜(058)275-0909 岐阜市中鶉 3-24

修理窓口

長 野 (026) 221-3232

本 (0263) 27-2461

(0265) 52-5396

梨 (055) 222-2711

甲府市下飯田 1-4-11

飯田市上郷別府 3367-1

中津川 (0573) 65-6646 . 中津川市駒場字町裏 526-2

山 (0577) 33-7410

関西・北陸・中国・四国地区

大阪府・奈良県・和歌山県

兵庫県・京都府・滋賀県

石川県・富山県・福井県・広島県

フロントセンター関西

電話受付:365日24時間

大阪市北区大淀中 1-4-13

九州地区

福 岡 (092) 412-5333 福岡市博多区東那珂 3-1-21

北九州 (093) 653-1231

久留米 (0942) 45-2661 久留米市東合川新町 7-20

唐 津 (0955) 72-1337 唐津市東城内 6-50

長崎(095)843-0622 長崎市大橋町 23-4

佐世保 (0956) 30-7740

態 本 (096) 380-0211 能太市石原町 326-1

八 代 (0965) 33-5173 八代市緑町 13-1

大 分(097)558-8803 大分市向原西 1-8-1

宮 崎 (0985) 56-4900 宮崎市大字赤江字飛江田150-

延 岡 (0982) 21-3540 延岡市惣領町 25-5

鹿児島 (099) 260-2421 鹿児島市卸本町 7-17

沖縄(098)898-3333 宜野湾市大山 7-12-1

ご相談窓口

購入・買替えのご相談、取扱い方法のお問合わせは

三菱電機お客さま相談センター

〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 ■全国どこからでも おかけいただけるフリーコール

11 0120-139-365 (無料)

■通常電話番号 (携帯電話対応) 03-3414-9655

■FAX 03-3413-4049

当社家電品についてのご相談やご要望は

地区お客さま相談室 (月~金曜日 9:00~17:00 祝祭日を除く)

北海道 (011) 893-1313 〒004-0041 札幌市厚別区大谷地東 2-1-11 東 北 (022) 231-8282 〒983-0035 仙台市宮城野区日の出町 2-2-33 首都圏 (03) 3414-9722 〒154-0001 東京都世田谷区池尻 3-10-3 中 部 (052) 972-7222 〒461-0005 名古屋市東区東桜 1-4-3

陸 (076) 252-1356 〒920-0811 金沢市小坂町西 81 西 (06) 6451-3611 〒531-0076 大阪市北区大淀中 1-4-13 中 国 (082) 278-1322 〒733-0833 広島市西区商工センター 6-2-17

四 国 (087) 879-1190 〒761-1705 香川郡香川町大字川東下 717-1 九 州 (092) 571-2211 〒816-0088 福岡市博多区板付 4-6-35

●所在地、電話番号などについては変更になることがありますので、あらかじめご了承願います。

козв 23 こん

なとき

仕様

			1.0L タイプ	1.8L タイプ	
電源		源	交流 100V 50-60Hz		
消費電力 炊飯時 (W) 保温時		炊 飯 時	1200	1300	
		保温時	25	30	
		炊・風味・胚芽米 無洗米・発芽玄米)	0.18~1.0 (1~5.5合)	0.18~1.8 (1~10合)	
炊	ふつう炊・風味 (玄米)		0.18~0.54 (1~3合)	0.18~1.08 (1~6合)	
炊飯容量(最小	欠込み (白米・無洗米・発芽玄米)		0.18~0.54 (1~3合)	0.36~1.08(2~6合)	
	炊込み (玄米)		0.18~0.36 (1~2合)	0.36~0.72 (2~4合)	
	おこわ (白米)		0.36~0.72 (2~4合)	0.36~1.08 (2~6合)	
<u>(F</u>	() すし () () () () () () () () () ()		0.36~1.0 (2~5.5合)	0.54~1.8 (3~10合)	
	おかゆ		0.09~0.18 (0.5~1合)	0.09~0.27 (0.5~1.5合)	
	お急ぎ		上記最大容量の60%まで		
コードの長さ(m)		の 長 さ (m)	1.0(自動コードリール)		
外 形 寸 法 幅×奥行×高さ(mm)			255 × 338 × 199	281 × 368 × 233	
1	質 量 (kg)		4.4	5.5	
構造方式		方 式	●予約・炊飯・むらし自動方式●安全装置つき(底センサー+温度ヒューズ)●オールシーズン均一保温●ステンレス 5 層構造内なべ		

- ●保温時の消費電力は、電圧100V、室温20°の平均電力です。
- ●電源が「切」の状態での消費電力は、約1.5Wです。(電源プラグを接続した状態)
- この商品は日本国内専用で、外国では使用できません。また、アフターサービスもできません。 This appliance is designed for domestic use in Japan only and cannot be used in any other country. No servicing is available outside of Japan.

愛情点検

★長年ご使用の ジャー炊飯器の点検を! 熱、湿気、ホコリなどの影響や、使用の度合いにより部品が劣化し、故障 したり、ときには安全性を損なって事故につながることもあります。



このような 症 状 は ありませんか

- 電源コードやプラグが異常に熱い。
- コゲくさい臭いがする。
- 製品に触れるとビリビリと電気を感じる。
- 自動的に切れないときがある。
- ◆冷却ファンが回らなくなった。
- その他の異常・故障がある。

で使用 中 止 故障や事故防止の ため電源プラグを 抜いてから、必ず 販売店にご相談く ださい。



三菱電機株式会社 三菱電機ホーム機器株式会社

〒369-1295 埼玉県深谷市小前田1728-1

